Datenblatt

Faltblatt, gefalzt auf DIN A4 quer

horizontaler Wickelfalz, 6-seitig, 4/4-farbig

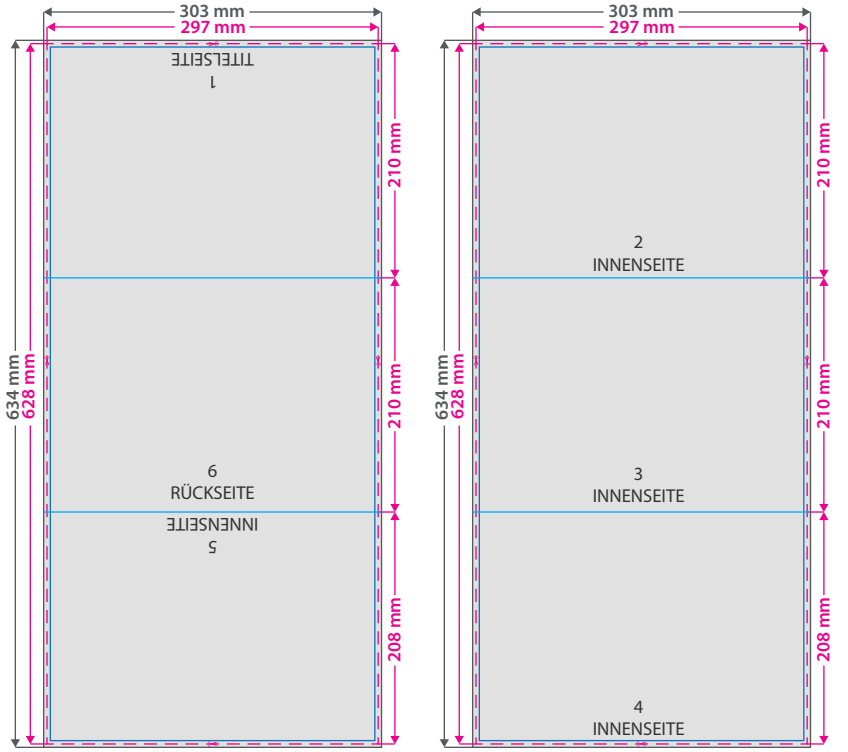

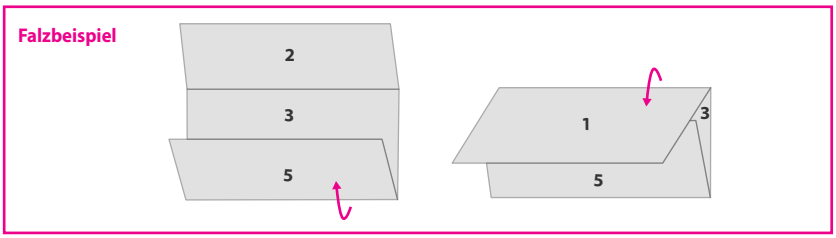

Hinweise zur Druckdatenerstellung:
Prüfen Sie bitte vor dem Upload Ihrer Daten, ob Seitenstand und Ausrichtung des Motives der gewünschten Gestaltung entsprechen. Stellen Sie dabei sicher, dass Ihre Grafikelemente entsprechend gedreht sind, um die gewünschte Ausrichtung im Endprodukt zu erreichen. Die Abbildungen veranschaulichen lediglich eine mögliche Art der Seitendrehung.

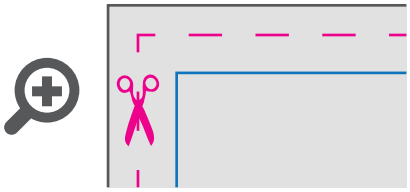

Datenformat: 303 x 634 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt.**

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.

Endformat: 297 x 628 mm
Gefalztes Endformat: 297 x 210 mm
Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

Sicherheitsabstand: 3 mm
(auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Falzlinien
Hier befinden sich die Falzpositionen in Ihrem Produkt.

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein	Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.
Farbmodus	Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach **CMYK** konvertiert.)
Auflösung	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.
Seiten(-reihenfolge)	Legen Sie die Einzelseiten in der angegeben Reihenfolge als Druckbogen für Außen- und Innenseiten an.